


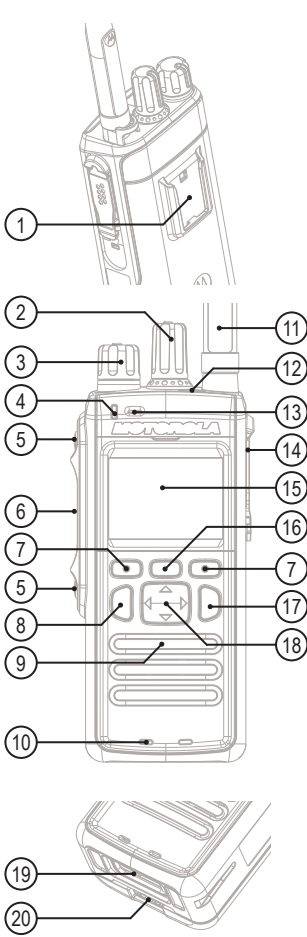

- 1 Entrada para accesorios
- 2 Selector de grupo de conversación
- 3 Control de volumen
- 4 Indicador de estado LED
- 5 Botón lateral programable
- 6 Botón de pulsar para hablar (PTT)
- 7 Tecla multifunción
- 8 Tecla de envío
- 9 Altavoz
- 10 Micrófono inferior
- 11 Antena con junta tórica naranja
- 12 Botón de emergencia
- 13 Micrófono superior
- 14 Conector lateral
- 15 Pantalla
- 16 Tecla de menú
- 17 Tecla de menú principal/encendido/apagado/fin
- 18 Tecla de navegación de cuatro direcciones
- 19 Conector para el cargador
- 20 Pestillo de la batería


Indicador de estado LED

Indicador	Estado	Estado de carga
Verde fijo	En uso	Carga completa
Parpadeo en verde	En funcionamiento	Carga del 90%
Rojo fijo	Fuera de servicio	Carga rápida
Parpadeo en rojo	Conectando a una red Entrando en modo (DMO)	Batería defectuosa o no válida
Naranja fijo	Inhibición de transmisión en funcionamiento Canal ocupado en modo DMO	
Parpadeo en naranja	Llamada privada o telefónica entrante	La batería debe cargarse
Sin indicación	Apagado	

Información sobre la capacidad de la batería


Información	Descripción
	Alta (80% – 100% de capacidad)
	Media (60% – 80% de capacidad)
	Baja (25% – 60% de capacidad)
	Muy baja (5% – 25% de capacidad)
	Capacidad inferior al 5%

Colocación de la batería

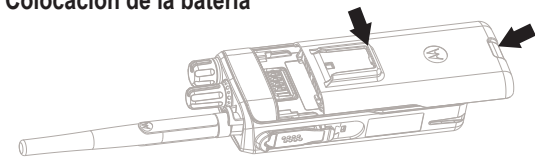

Inserte la batería en el compartimento tal y como se muestra en la imagen. Empuje con cuidado la batería de abajo hacia arriba hasta que quede encajada.

Colocación de la antena

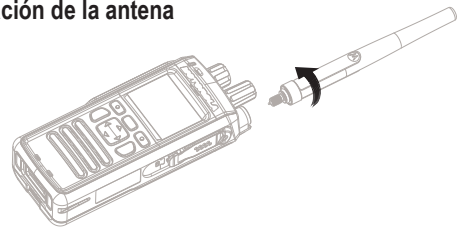

Apague la radio antes de colocar la antena. Alinee la parte inferior de la antena y la base roscada de la parte superior de la radio. Gírela hacia la derecha hasta que quede ajustada. No la fuerce.

Desbloqueo de la radio

Es posible que la radio esté bloqueada cuando la encienda. Para desbloquearla tras el encendido, introduzca el código solicitado usando las teclas de navegación. El código de desbloqueo de fábrica es 0000. Puede que su proveedor de servicios haya cambiado este número antes de entregarle la radio.

Bloqueo/desbloqueo de las teclas

Para bloquear/desbloquear el teclado, pulse la tecla de menú y, a continuación, la tecla de navegación izquierda.

Cómo sostener la radio

La radio cuenta con dos micrófonos: uno superior para transmisiones/llamadas privadas simplex, y otro inferior para llamadas dúplex similares a las telefónicas. Si se usa la opción de volumen bajo (en las llamadas dúplex), sujete la radio como si fuese un teléfono. Hable por el micrófono inferior. Escuche a través del auricular. Mantenga la antena a una distancia mínima de 2,5 centímetros de la cabeza y el cuerpo.



Si usa la opción de volumen alto (llamadas simplex), sujete la radio en posición vertical con el micrófono superior a una distancia de entre 5 y 10 centímetros de la boca. Hable por el micrófono superior. Escuche a través del altavoz interno de la radio. Mantenga la antena a una distancia mínima de 2,5 centímetros de la cabeza y el cuerpo.



Precauciones con la radio

Nunca deje la radio o la batería expuestas a temperaturas extremas (más de +85 °C), por ejemplo, tras un parabrisas sobre el que incida directamente una fuerte luz solar. No sumerja la radio en agua. Para limpiar la radio, use un paño húmedo o antiestático. No use un paño seco o con carga electrostática.

Más información sobre la radio

Visite la página web de Motorola Solutions:
http://www.motorolasolutions.com/tetraterminals

Motorola Online

La guía del usuario de las funciones y la documentación relacionada está disponible en: https://emeaonline.motorola.com/

Avisos legales sobre software de código abierto

Disponible en: https://emeaonline.motorola.com/
y en el DVD de Customer Programming Software Plus (CPS Plus)



Este documento está protegido por copyright. Está permitido, hasta cierto punto, realizar duplicados a fin de utilizar los productos de Motorola. Se prohíben los duplicados para otros fines o para realizar modificaciones, adiciones o cualquier otro tipo de procesamiento de este documento. El único documento que se considerará como original será esta copia guardada electrónicamente. Los duplicados se considerarán simplemente copias. Motorola Solutions, Inc., y sus filiales no responderán por la veracidad de ese tipo de copias.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos El resto de nombres de productos y servicios pertenecen a sus respectivos propietarios.
© 2012 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.



68015000835-A



Iconos

Icono	Descripción
	En funcionamiento (TMO)
	Sin servicio (TMO)
	Intensidad de la señal
	Modo directo (DMO)
	Modo de emergencia
	Escaneado (TMO)
	Escaneado prioritario (TMO)
	Nivel de la batería
	Carga de la batería
	Todos los tonos silenciados
	Tono simplex silenciado
	Tono dúplex silenciado

Icono	Descripción
	Migración
	Volumen bajo
	Volumen alto
	Auricular conectado
	Altavoz apagado
	Recepción de un mensaje nuevo
	Mensajes nuevos
	Paquete de datos habilitado
	Transmisión de paquete de datos en curso
	Alta potencia de RF
	Teclas de la radio bloqueadas
	GPS

Apagado/encendido de la radio

Para encender o apagar la radio, mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado.

Uso del menú de la radio

Para entrar en el menú, pulse la tecla de menú
Para desplazarse por el menú, pulse la tecla de navegación hacia arriba o abajo.
Para seleccionar un elemento del menú, pulse Select (Seleccionar) o la tecla de navegación izquierda.
Para volver al nivel anterior, pulse Back (Atrás) o la tecla de navegación izquierda.
Para salir de los elementos del menú, pulse la tecla de menú principal.

Selección del modo de funcionamiento enlazado (TMO) o directo (DMO)

En la pantalla de inicio, pulse Optns (Opciones), Trunked Mode (Modo enlazado) o Direct Mode (Modo directo).

Llamada de grupo en modo TMO/DMO

Acceda al modo TMO o DMO. Desde la pantalla de inicio, desplácese hasta el grupo deseado. Si está configurado, pulse Select (Seleccionar). Mantenga pulsado el botón PTT. Espere a que se escuche el tono de permiso (si está configurado) y hable. Suelte el botón PTT.

Llamada de grupo de emergencia en modo TMO/DMO

Acceda al modo TMO o DMO. Mantenga pulsado el botón de emergencia La alarma de emergencia se enviará de forma inmediata (si está configurada). Mantenga pulsado el botón PTT. Espere a que se escuche el tono de permiso (si está configurado) y hable. Suelte el botón PTT.

función Hot Mic (Micrófono activo), espere a que aparezca el mensaje Emgcy Mic On (Micrófono de emergencia encendido) en pantalla y hable sin pulsar el botón PTT. Para salir del modo de emergencia, mantenga pulsado Exit (Salir).

Llamada privada simplex

En la pantalla de inicio, marque un número usando el teclado numérico del software (mantenga pulsada la tecla configurada. De forma predeterminada es la tecla de navegación derecha). Use el selector de grupo de conversación para seleccionar los dígitos. Pulse y suelte el botón PTT. El tono suena. El interlocutor contesta. Espere a que el interlocutor termine de hablar. Mantenga pulsado el botón PTT. Espere a que se escuche el tono de permiso (si está configurado) y hable. Suelte el botón PTT. Pulse la tecla de fin para terminar la llamada.

Llamada privada dúplex/telefónica/PABX

En la pantalla de inicio, marque un número usando el teclado numérico del software (mantenga pulsada la tecla configurada. De forma predeterminada es la tecla de navegación derecha). Use el selector de grupo de conversación para seleccionar los dígitos. Pulse Ctype (Tipo de llamada) para cambiar el tipo de llamada. Pulse y suelte la tecla de envío. El tono suena. El interlocutor contesta. Pulse la tecla de fin para terminar la llamada.

Envío de un mensaje de estado

Seleccione el grupo que desee y, a continuación, pulse la tecla de menú y seleccione Messages > Send Status (Mensajes > Enviar estado). Seleccione un estado y pulse la tecla de envío o el botón PTT.